Cilindri di chiusura BKS	
Serie cilindro	*pag.*
Serie 46 JANUS	132 - 133
Serie 50 LIVIUS	134 - 135
Serie 42 HELIUS con 5 chiavi	136 - 137
Serie 42 HELIUS con 3 chiavi	138 - 139
Serie 88	140 - 142
Serie B	143

ESEMPIO MISURE

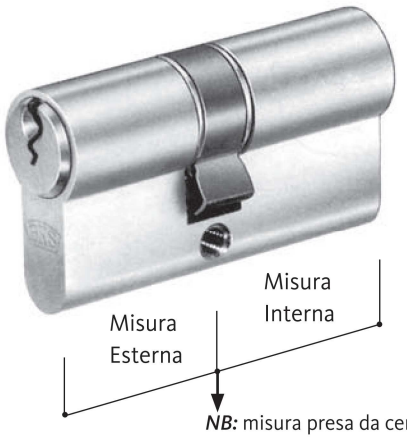

ISTRUZIONI per l'USO
Montaggio, uso e manutenzione

MONTAGGIO
Inserire il cilindro come da disegno, senza forzature.

MONTAGGIO
Il cilindro, all'estern, non deve sporgere più di 3 mm.

IMPIEGO
Inserire sempre la chiave fino alla battuta del cilindro.

IMPIEGO
Non aprire/chiudere la porta tirando la chiave infilata.

MANUTENZIONE
Ogni 6 mesi fare la manutenzione dei cilindri con apposito spray.

MANUTENZIONE
Non utilizzare olio, grafite o lubrificante.

USO IMPROPRIO
Non utilizzare una chiave piegata/storta.

USO IMPROPRIO
Non inserire oggetti "estranei" nel foro del cilindro.

USO IMPROPRIO
Per girare la chiave non utilizzare oggetti impropri.